

Kolejiště Railsys


Vážený zákazníku,

děkujeme, že jste se rozhodl pro zakoupení rámu pro modelové kolejiště z programu Railsys. Kolejiště jsou až na výjimky dodávána v rozloženém stavu. Balení obsahuje všechny potřebné komponenty, sestavení je velmi jednoduché. Pro sestavení budete potřebovat křížový šroubovák a klíč velikosti 17.

Návod na sestavení.

Kolejiště je z váhových důvodů dodáváno ve dvou balících. Montážní body všech dílů jsou označeny buď písmeny nebo číslicemi. Při montáži vždy dbejte na to, aby se spojovaly shodně označené díly. Jen tak je zaručena bezproblémová montáž.

1. Vyjměte všechny díly kolejiště včetně spojovacího materiálu z přepravních obalů.
2. Jedno čelo (1) položte na pracovní desku nebo podlahu tak, aby vodorovná plocha na kovové výztuze byla dole.
3. Přiložte jednu bočnici (2) a přišroubujte ke kovové výztuze. Dbejte přitom na souhlasné značení spoje.

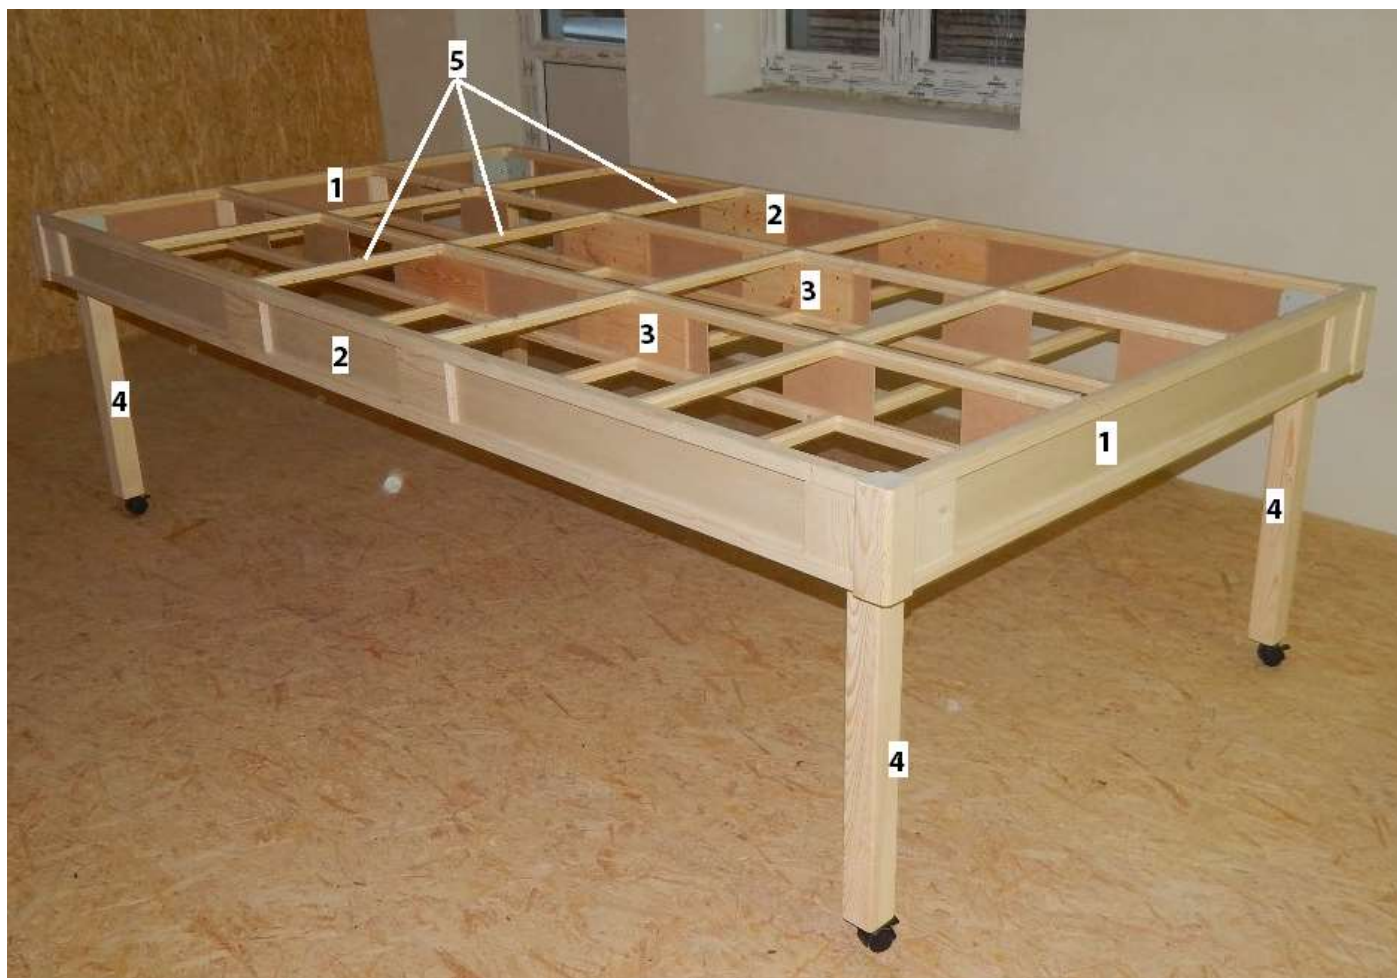

Označení dílů rámu kolejiště

4. Do úchytlů na vnitřní straně čela (1) zasuňte střední výztuhy (3) a přišroubujte. Drážka na horním a dolním nosníku výztuhy musí být situována směrem nahoru – stejně jako u čela (1). Při montáži výztuh (3) dbejte na souhlasné značení spojů.
5. Přiložte druhou bočnici (2) a přišroubujte ke kovové výztuze rohu kolejiště. Dbejte přitom na souhlasné značení spoje.



Smontovaný roh rámu kolejiště



Montáž výztuhy do čela rámu kolejiště

6. Vezměte druhé čelo (1), dbejte na správnou orientaci a přiložte k rámu. Zasuňte střední výztuhy (3) do úchytů na vnitřní straně čela (1). Zkontrolujte, zda čelo správně sedí a postupně přišroubujte k oběma bočnicím (2).
7. Máte smontovaný tuhý rám kolejiště. Pro montáž nohou buď obraťte rám vzhůru nohama nebo postavte na jedenu z bočnic. V tomto případě zafixujte svislou polohu, aby nedošlo k pádu rámu.
8. Do otvoru v dolní ploše kovové výztuhy vložte směrem zdola šroub nohy (4), nasadte podložku a dotáhněte matku. Takto postupně namontujte všechny nohy (4).
9. Pro postavení rámu na nohy dbejte na to, abyste rám nestavěli přes přimontované nohy – hrozí ohnutí úchytů nohou nebo jejich vylomení. Doporučujeme použít asistenci druhé osoby.



10. Zbývá umístit příčky s drážkou (5). Jejich umístění je na Vašem uvážení. Závísí na konkrétní kolejové konfiguraci vašeho kolejiště. Příčky lze vkládat mezi bočnice a výztuhy, případně mezi čela a výztuhy nebo i mezi dvě příčky.

TIP: Náhradní příčky, případně vzpěry pro stoupání je možno objednat v našem e-shopu na www.happymodel.cz



11. Pokud budete využívat spodní skryté patro, rám je přizpůsoben i na montáž příček do spodního patra. Podle vaší konfigurace kolejí je možno v sololitové výplni výztuh (3) vyříznout příslušné otvory pro průjezd vlaků, případně protažení kabeláže.

Přejeme vám mnoho šťastných chvil při budování vašeho kolejiště.